

Ampère

Draadsnelheid

Programmakeuze
Fe


Plaatdikte

*Aan / uit aan
achterzijde machine*

Keuzetoets:
Ampère,
Draadsnelheid,
Programmakeuze,
Plaatdikte

Afstellen:
Ampère,
Draadsnelheid
Programmakeuze,
Plaatdikte

Fijnafstelling
Voltage

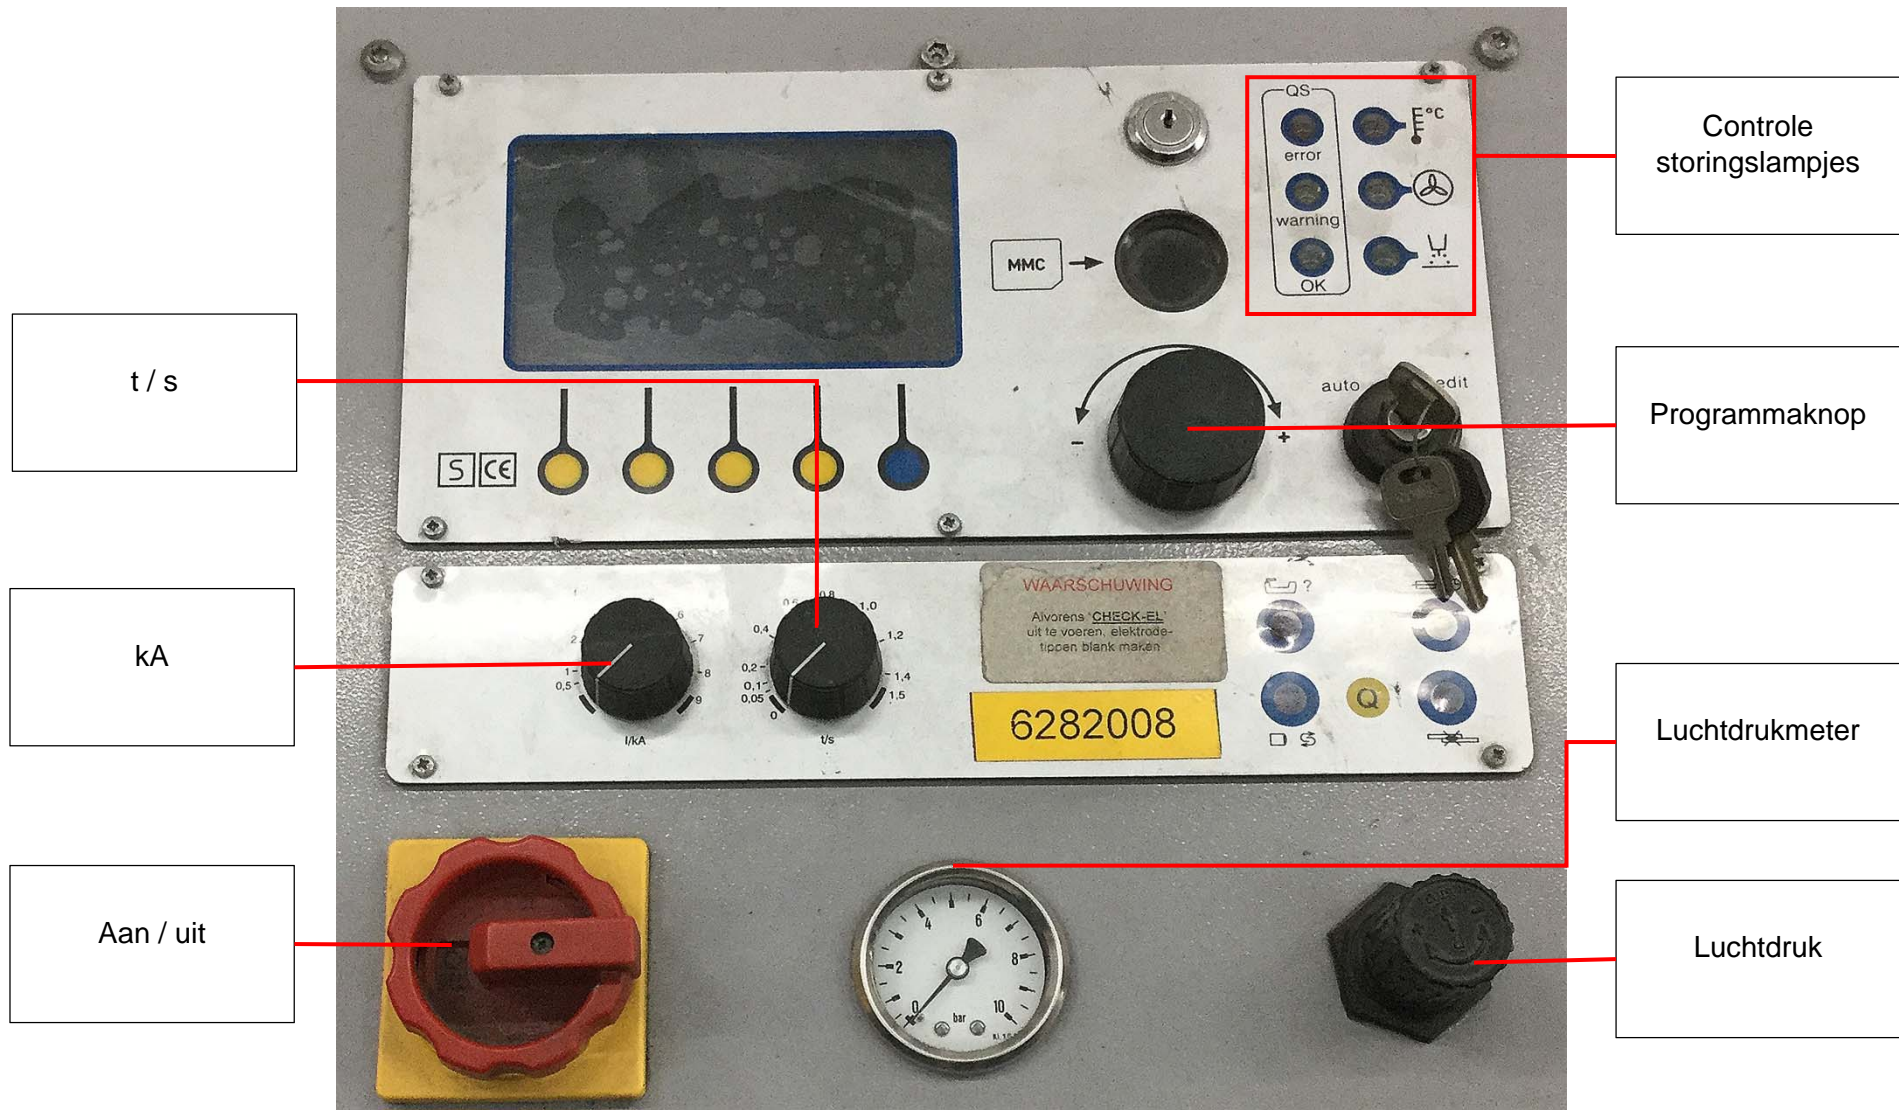

t / s

kA

Aan / uit

Controlle storingslampjes

Programmaknop


Luchtdrukmeter

Luchtdruk


Voltage /
draadsnelheid



Lasstroom

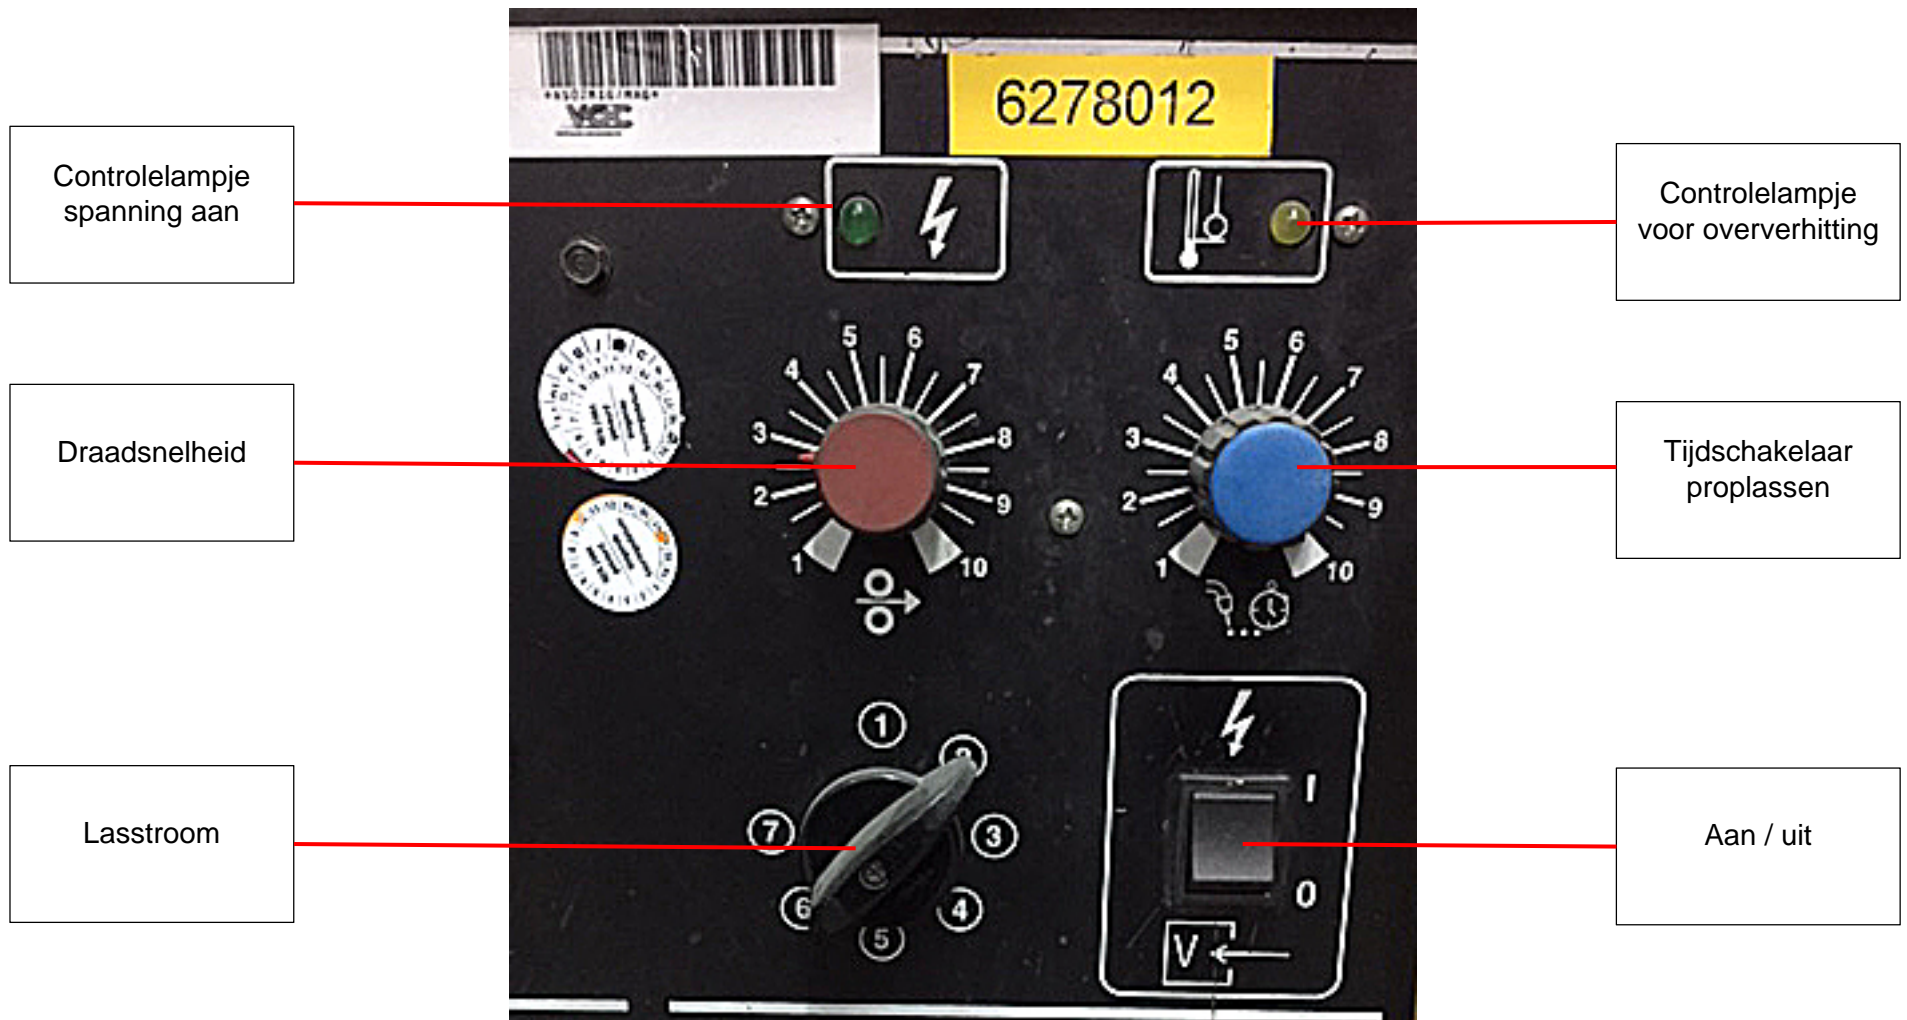



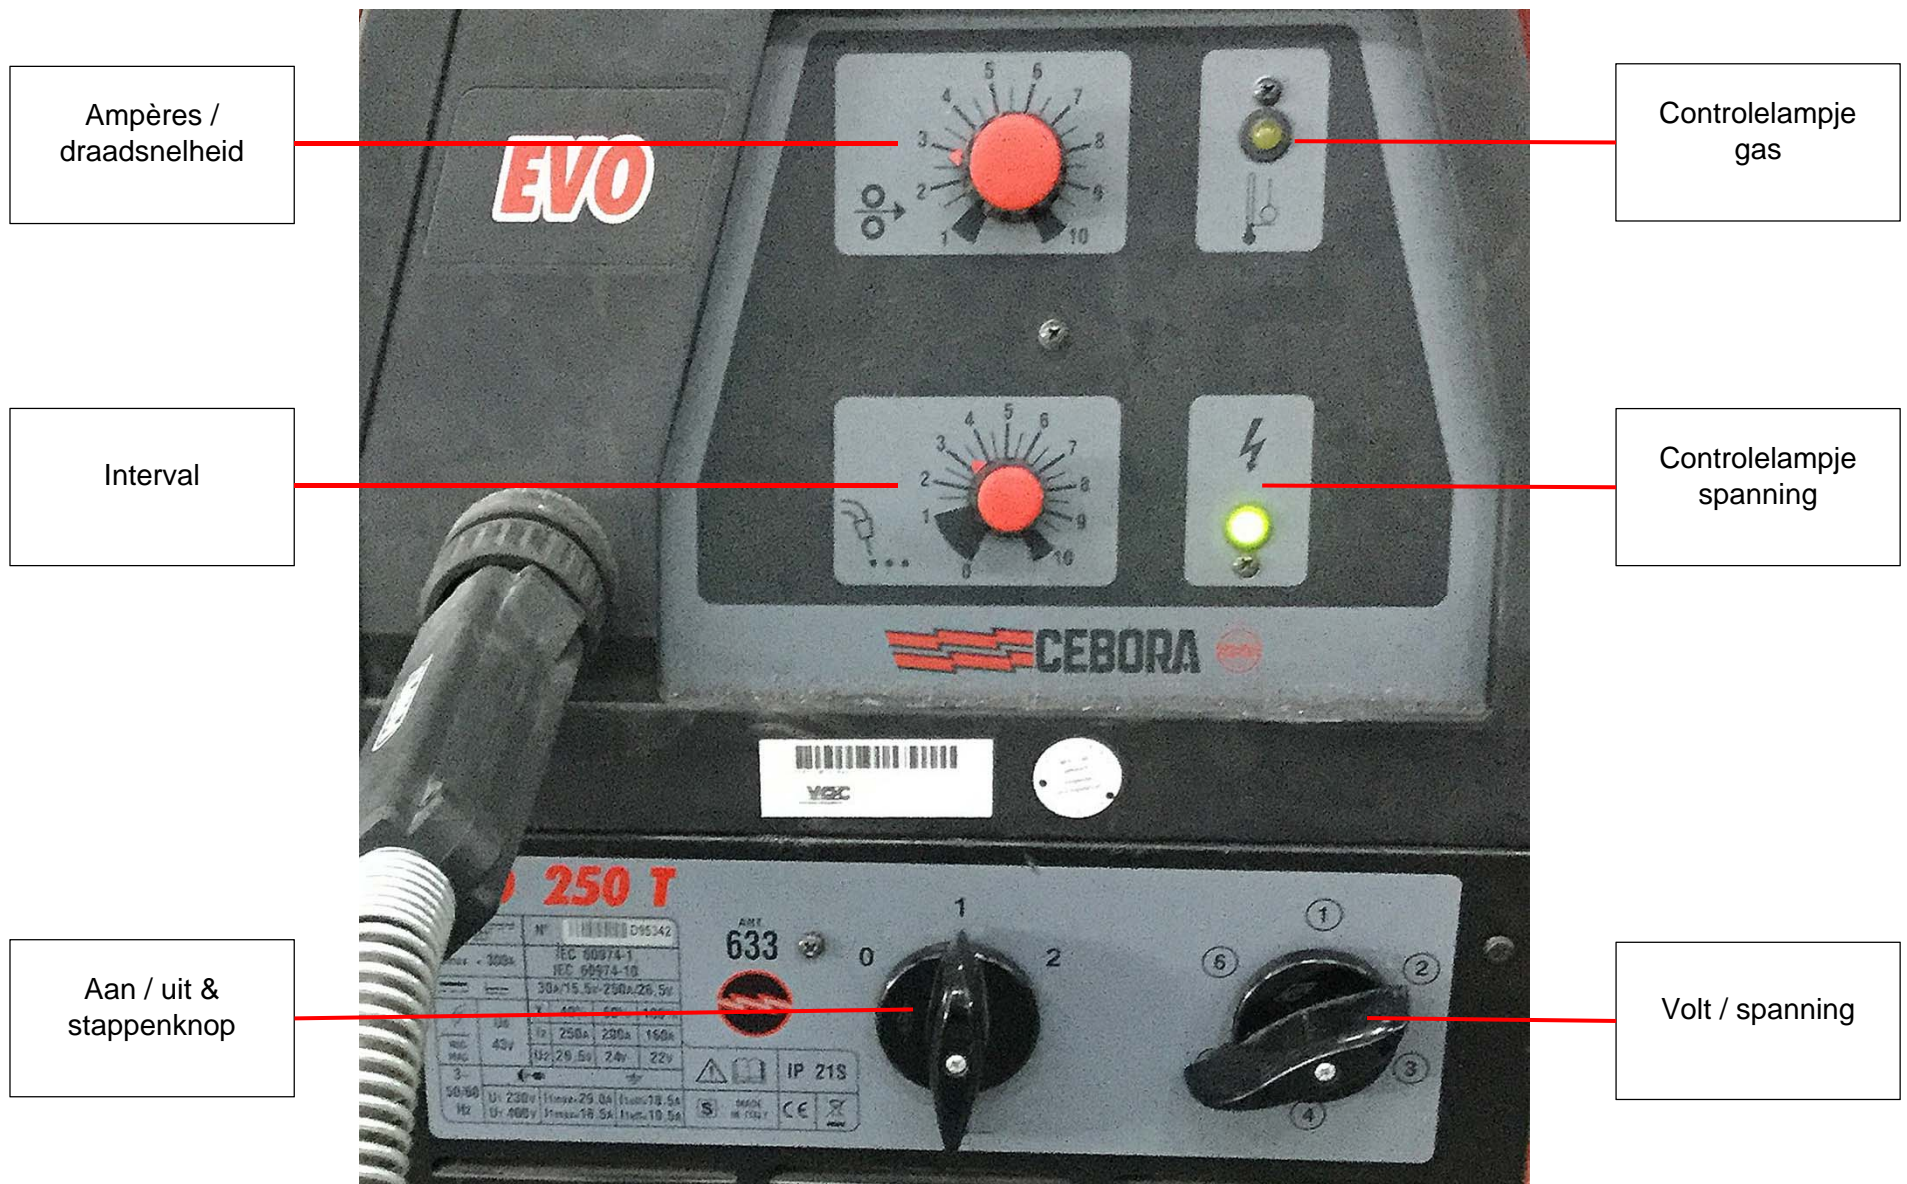


Instructiekaart lasapparaat Cebora MIG EVO 250T MIGMAG-lasapparaat - Nieuwegein

Aan / uit aan
achterzijde
machine

Ampères /
draadsnelheid

Lastijd instellen

Proplas

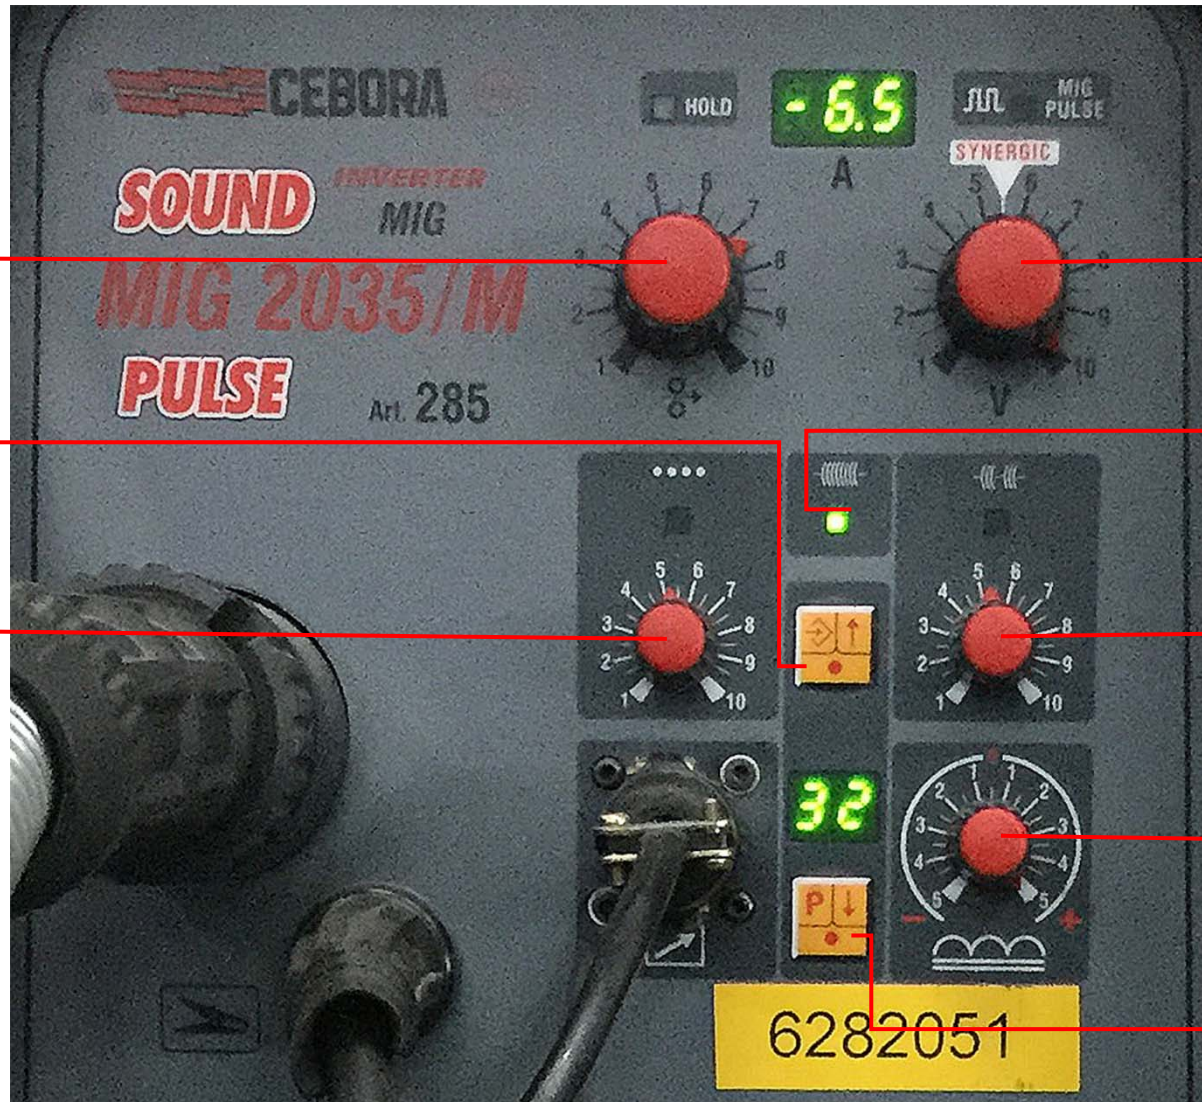

Fijnafstelling /
synergieknop

Controlelampje
continu lassen


Pauzetijd

Smoorspoel-
regeling

Programma-
instelling



Instructiekaart lasapparaat Jaguar 203 MIGMAG-lasapparaat - Nieuwegein

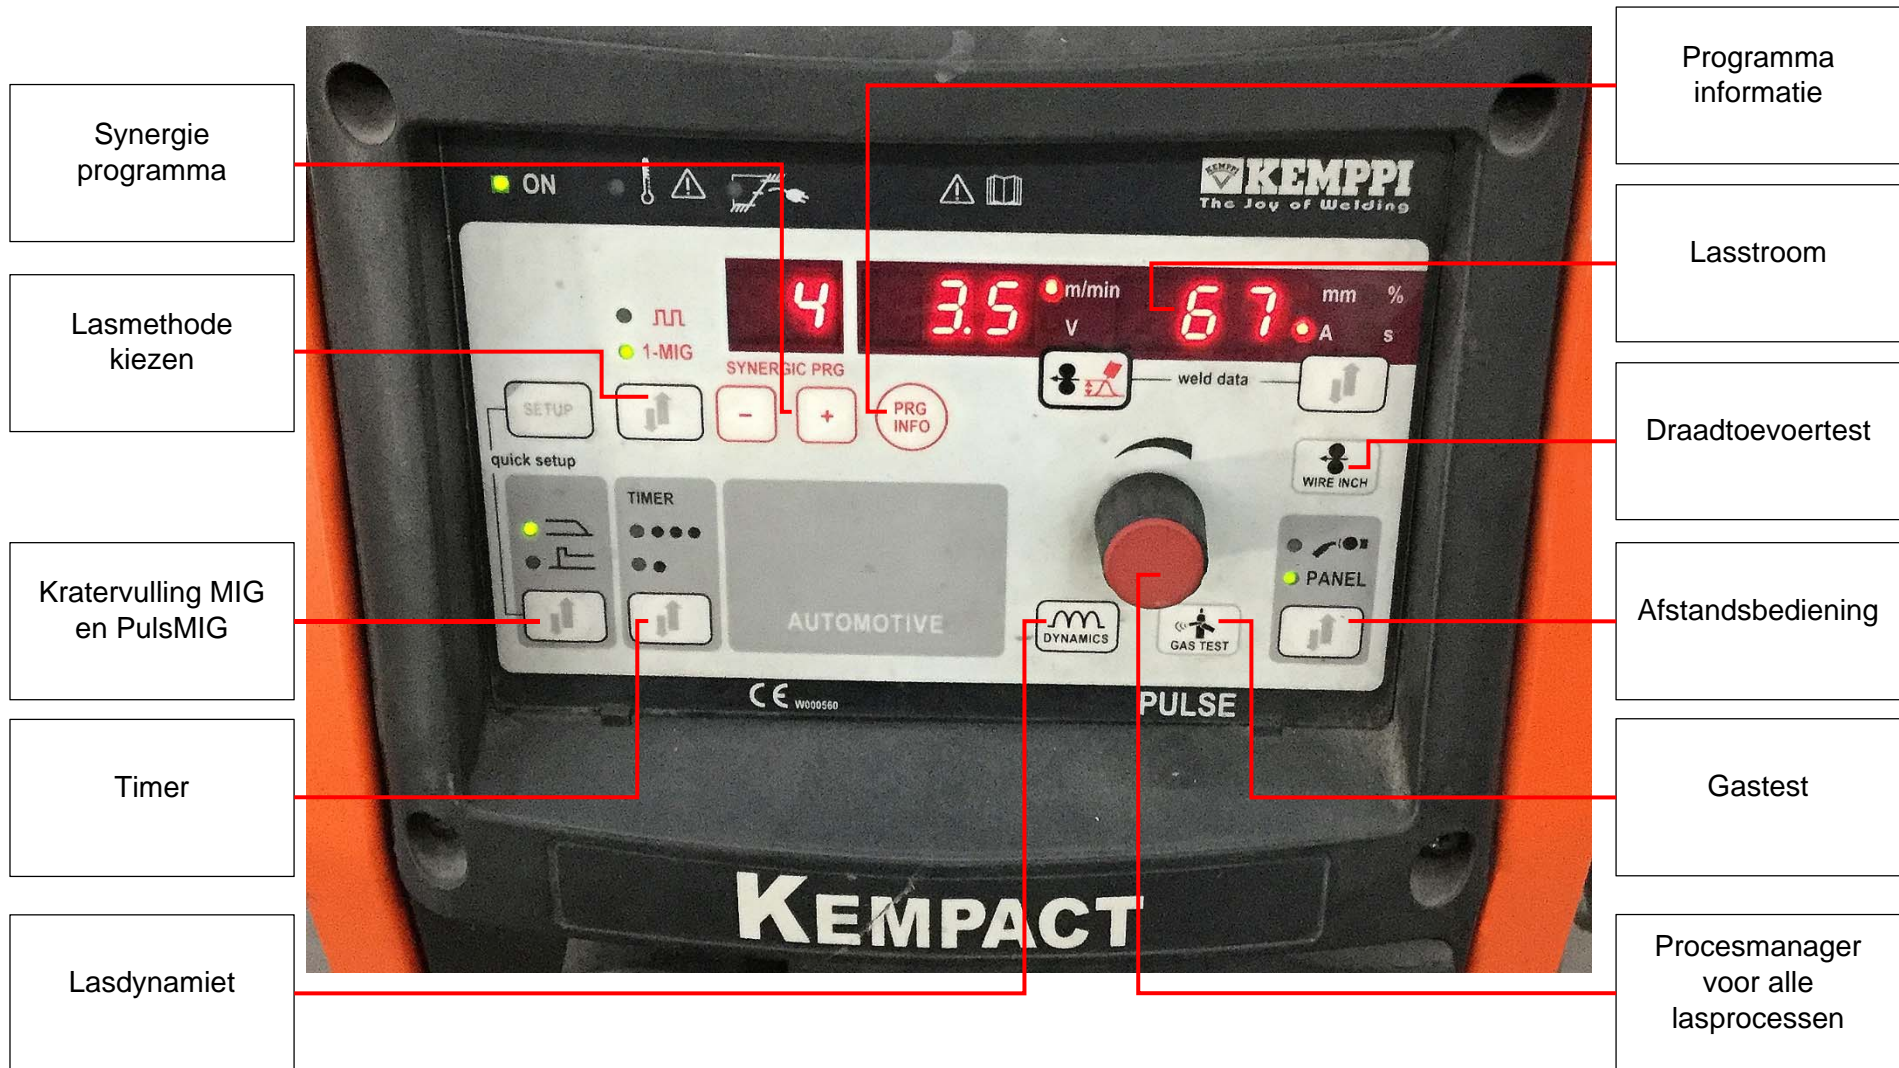

Synergie programma

Lasmethode kiezen

Kratervulling MIG en PulsMIG

Timer

Lasdynamiet

Programma informatie


Lasstroom

Draadtoevoertest

Afstandsbediening

Gastest

Procesmanager voor alle lasprocessen

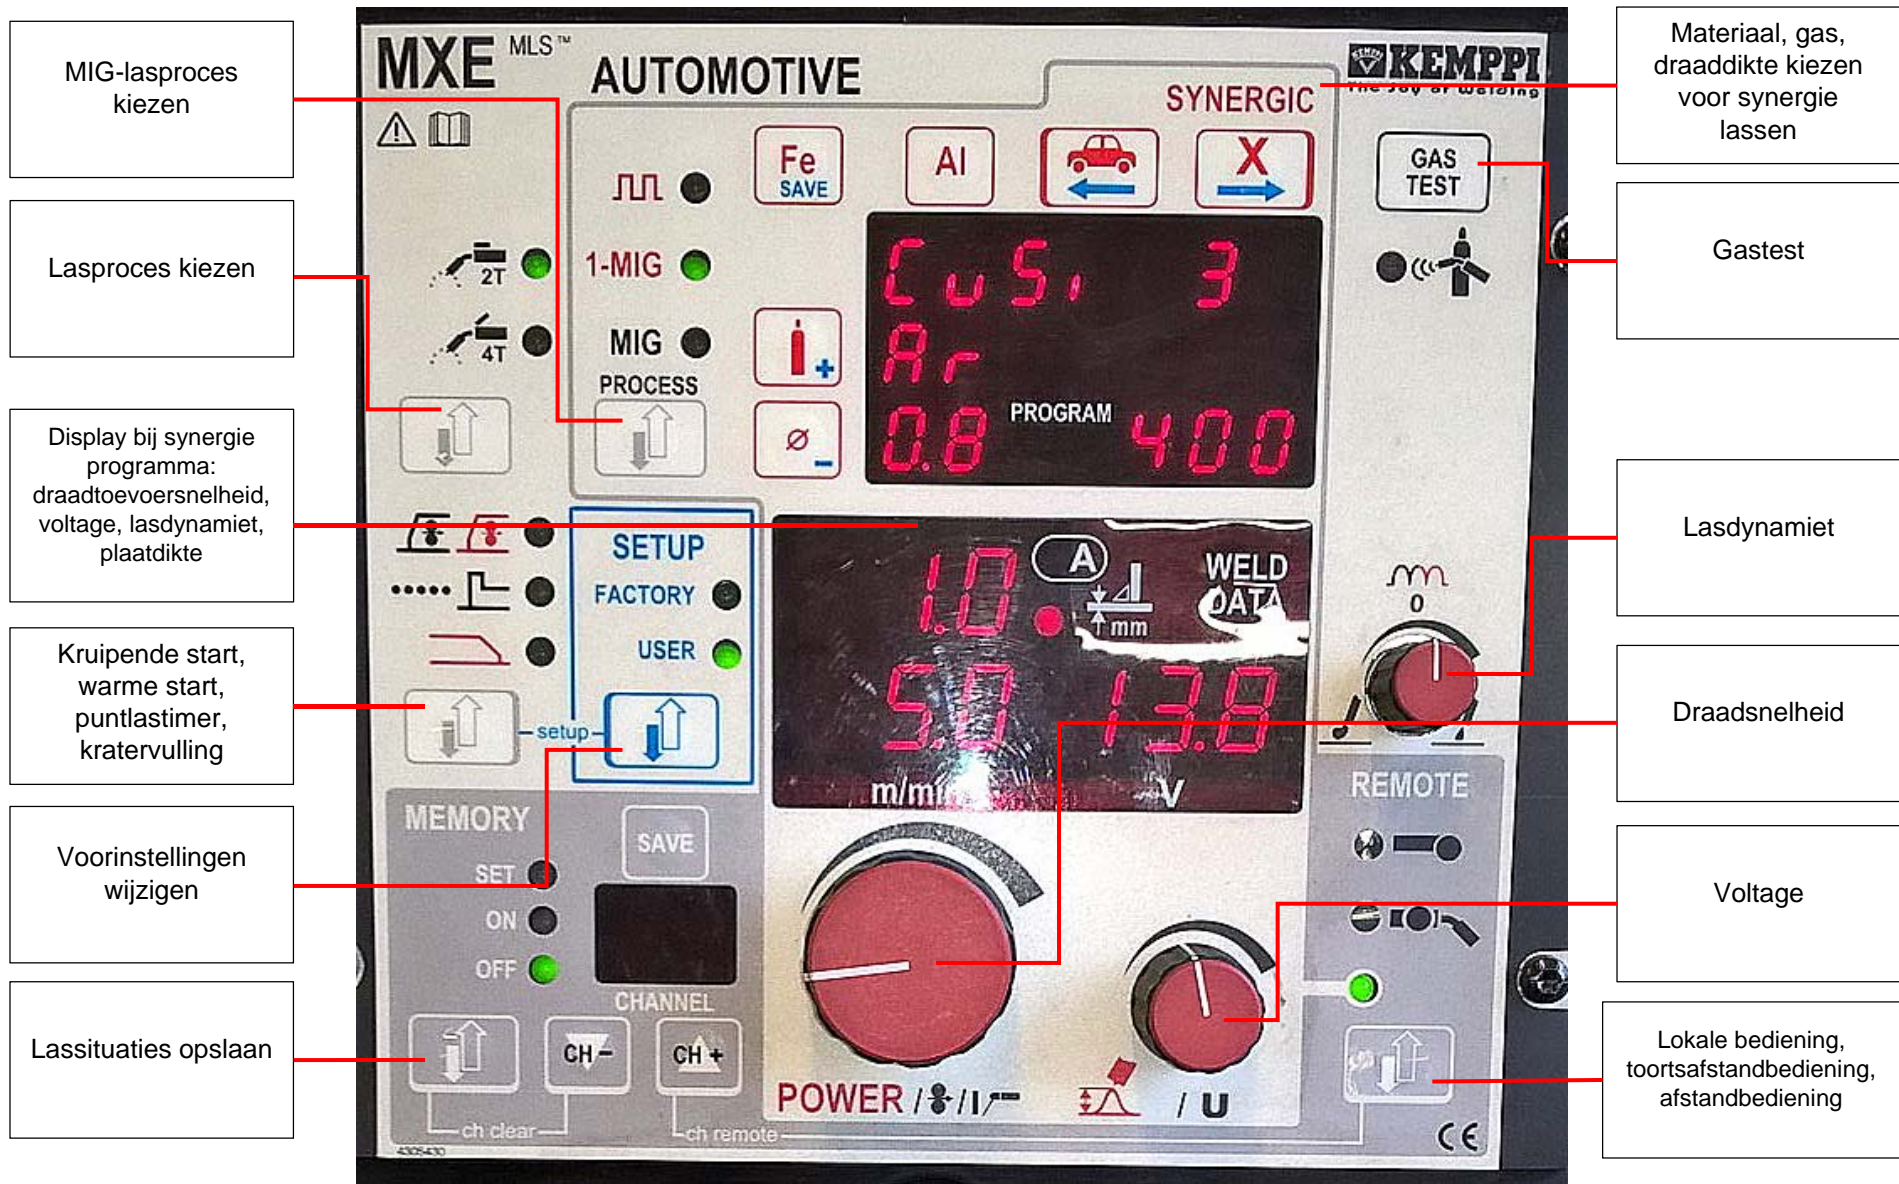

Instructiekaart lasapparaat Kempfi ProMIG 530 (Evolution 3200) MIGMAG-lasapparaat - Boxtel



Ampères / draadsnelheid

Instellingen draaddikte (alleen bij synergie)

Fijnafstelling / synergieknop

2tak / 4tak

Volt / spanning


Lasnadruk

Stappenknop

Softstart

Aan / uit



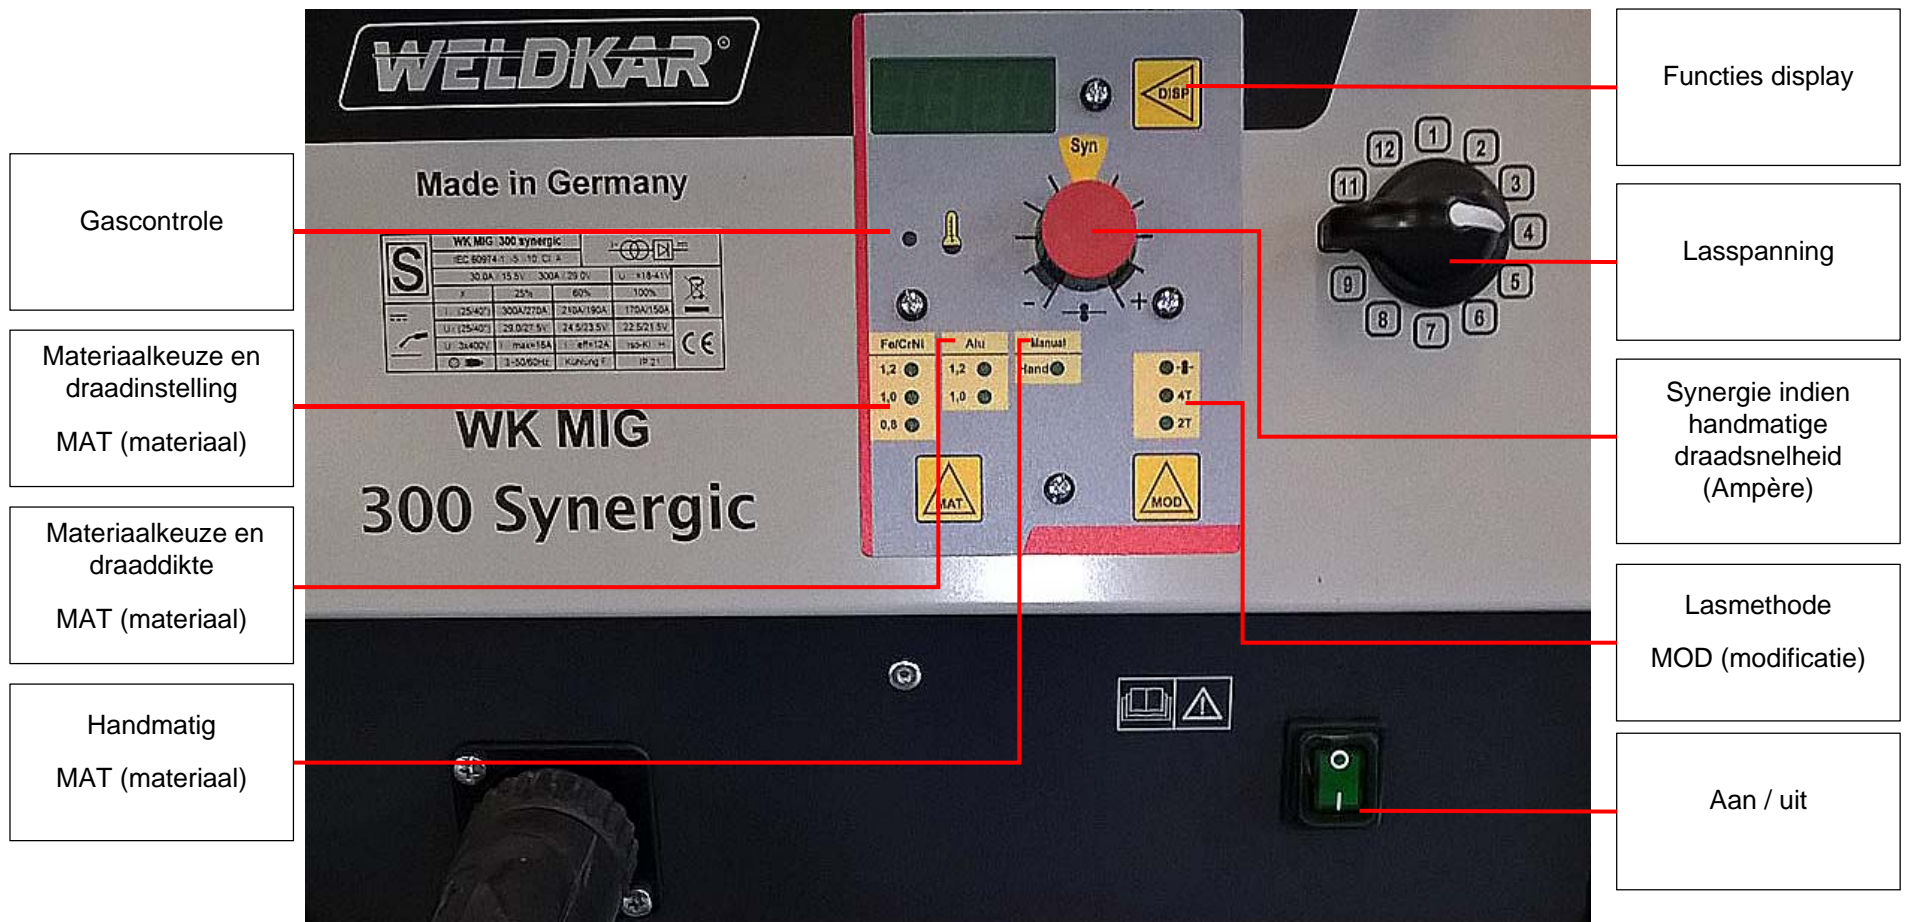



Controlelampje aan

Keuzeschakelaar in timer

Ampère puntlastang

Tijdschakelaar puntlastang

Aan / uit

Tijdschakelaar enkelzijdig puntlassen /spotter

Ampère enkelzijdig puntlassen /spotter

Instructiekaart Tecna Inverter MF 9000A Weerstandlasapparaat - Assen